



Bank „Eclipse 1“

Stückliste



Bank „Eclipse 2“

Stückliste

Die Umreifungsbänder und Klötze an den beiden Elementen dienen der leichteren Montage.
Die Montagehilfen erst im letzten Arbeitsschritt vorsichtig entfernen.


	Anzahl	Skizze
Bankfüße (vorgebohrt)	2	
Sitzelement (mit Montagehilfen)	1	
Rückenelement (mit Montagehilfen)	1	
Schrauben - Senkkopf 6 x 50 mm	48	
Bit	1	

	Anzahl	Skizze
Bankfüße (vorgebohrt)	3	
Sitzelement (mit Montagehilfen)	1	
Rückenelement (mit Montagehilfen)	1	
Schrauben - Senkkopf 6 x 50 mm	72	
Bit	1	


Notwendiges Werkzeug

- Schraubendreher / Akkuschauber, Messer
- Schraubzwingen


Bank „Eclipse 1“

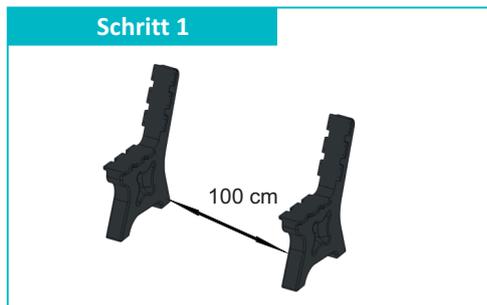

Stellen Sie die beiden Bankfüße in einem Abstand von 100 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

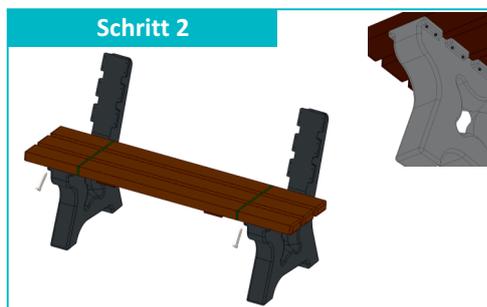

Legen Sie das Sitzelement (mit den Montagehilfen) auf die Bankfüße und richten es mittig aus. An der Vorderseite der Bank, sollte das Sitzelement 0,5 cm überstehen. Befestigen Sie das Sitzelement mit 12 Schrauben je Bankfuß (siehe Detailzeichnung) an den vorgebohrten Bankfüßen.

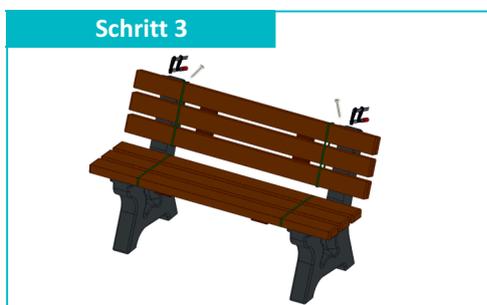


Richten Sie das Rückenelement mittig aus und befestigen Sie die Schraubzwingen. Verschrauben Sie die vorgebohrten Bankfüße mit je 12 Schrauben mit dem Rückenelement. Lösen Sie anschließend die Schraubzwingen.




Entfernen Sie die beiden Montagehilfen und lösen Sie vorsichtig die Bänder (Bänder stehen unter Spannung).


Bank „Eclipse 2“

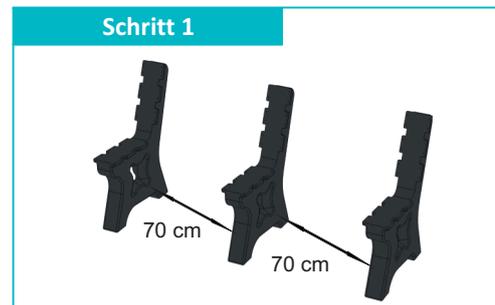

Stellen Sie die drei Bankfüße in einem Abstand von 70 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

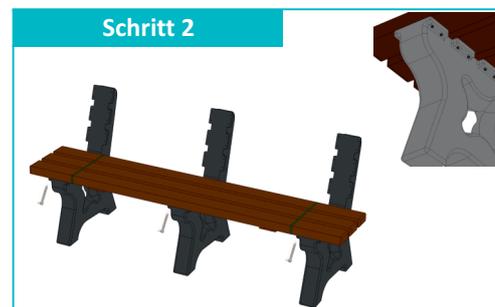

Legen Sie das Sitzelement (mit den Montagehilfen) auf die Bankfüße und richten es mittig aus. An der Vorderseite der Bank, sollte das Sitzelement 0,5 cm überstehen. Befestigen Sie das Sitzelement mit 12 Schrauben je Bankfuß (siehe Detailzeichnung) an den vorgebohrten Bankfüßen.

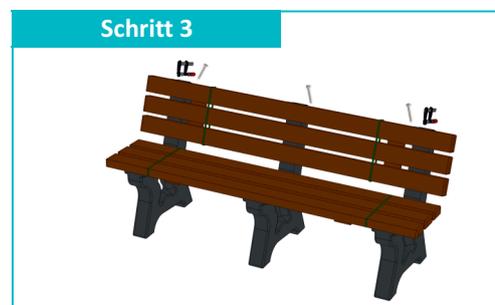

Richten Sie das Rückenelement mittig aus und befestigen Sie die Schraubzwingen. Verschrauben Sie die vorgebohrten Bankfüße mit je 12 Schrauben mit dem Rückenelement. Lösen Sie anschließend die Schraubzwingen.



Entfernen Sie die beiden Montagehilfen und lösen Sie vorsichtig die Bänder (Bänder stehen unter Spannung).