

Vielen Dank, dass Sie sich für den hanit[®] Sandkasten Kalahari entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Einbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachtung die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.



Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Seitenteil	-----	6	
Sitzauflage	-----	6	
Schrauben	∅ 6 x 70 mm ∅ 6 x 80 mm	24 30	
Bit	Torx Gr. 25	1	

Notwendiges Werkzeug


- Bandmaß oder Zollstock
- Akkuschauber oder Bohrmaschine mit Bit-Adapter und Bohrer

Schritt 1



Legen Sie zwei Sandkastenprofile auf einer ebenen Fläche aus.

Schritt 2

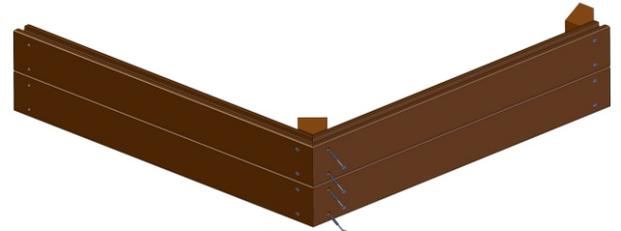

je Ecke 4 Schrauben

Setzen Sie die Teile so zusammen, dass die Profile passgenau aneinander liegen und verschrauben (6 x 70 mm) diese von außen. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den weiteren Seitenteilen.

Schritt 3



Legen Sie alle Sitzauflagen auf die Seitenteile auf. Achten Sie bei der Montage der Sitzauflagen darauf, dass die abgerundeten Kanten nach oben zeigen.

Schritt 4




Verschrauben Sie die Ecken der Bankbohlen mit jeweils einer Schraube (6 x 80mm).

Schritt 5



Richten Sie die Bankbohle mittig zur Unterkonstruktion aus und bohren diese nun mit jeweils 4 Löchern so vor, dass die Bohrungen mittig im Brett der Unterkonstruktion sind.
(Kalahari 1 bei 10/30/50/70 cm: Kalahari 2 bei 10/45/75/110 cm)

Schritt 6

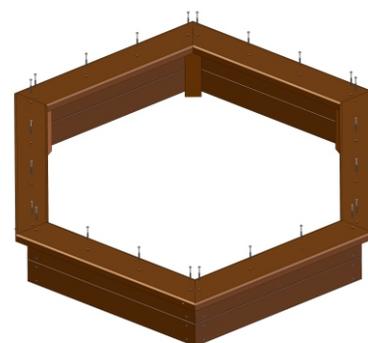

Verschrauben Sie die Sitzauflagen mit den Seitenteilen von oben mit je 4 Schrauben (6 x 80 cm) pro Seite. Anschließend kann der Sandkasten mit Sand befüllt werden und ist spiel-bereit.

Hinweis: Bitte bei allen Modellen beachten: Durch Temperaturschwankungen kann es bei der Montage zu Längenschwankungen der Seitenteile kommen. Bevor die Sitzauflagen montiert werden, sind diese manuell wieder zu richten.