




Stückliste

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Sitzelement	1	
Rückenelement	1	
Schraube (8x30mm)	8	
Unterlegscheibe	16	
Mutter	8	

Notwendiges Werkzeug


- Bandmaß oder Zollstock
- Gabel- oder Ringschlüssel, Gr. 13
- Schraubendreher oder Akkuschauber

Schritt 1

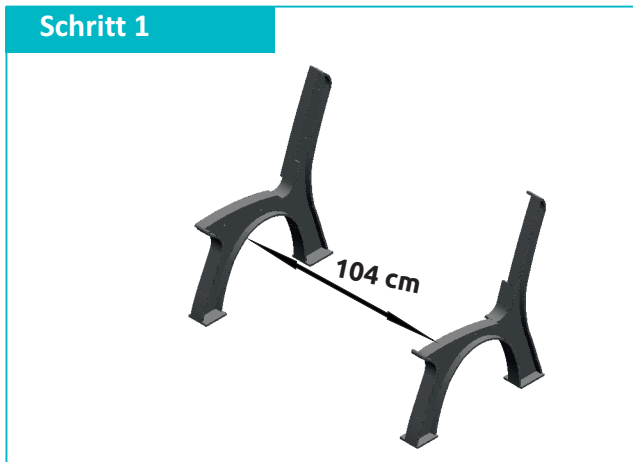


Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 104 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

Schritt 2

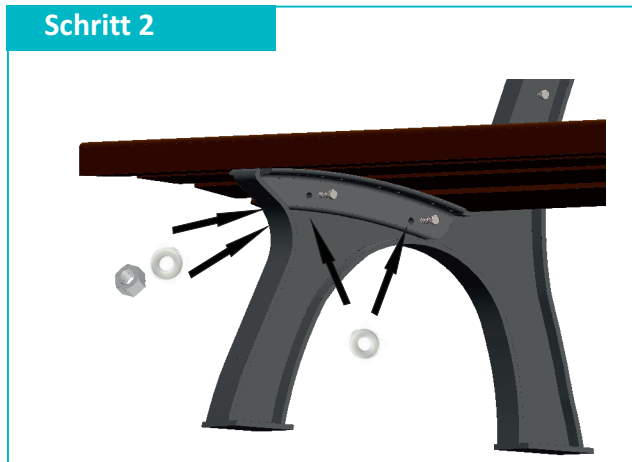

Richten Sie das vormontierte Sitzelement in den Vorbohrungen des Bankfußes aus und verschrauben Sie es mit je 2 Schrauben (8x30mm), 2 Muttern und 4 Unterlegscheiben pro Bankfuß.

Schritt 3

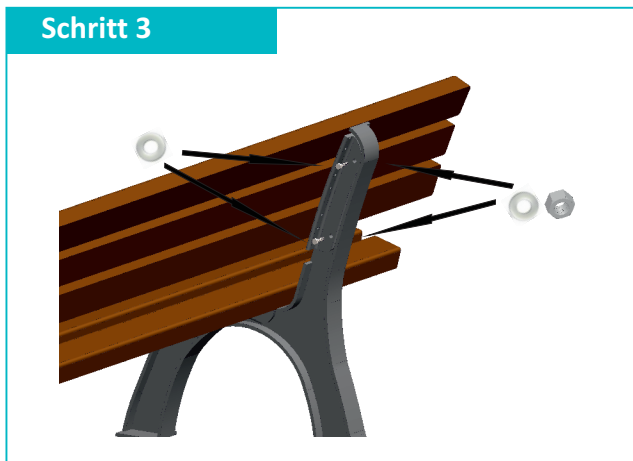

Richten Sie das vormontierte Rückenelement an den Vorbohrungen des Bankfußes aus und verschrauben Sie es pro Bankfuß mit je 2 Schrauben (8x30mm), 2 Muttern und 4 Unterlegscheiben.

Schritt 4



Nach der Montage muss darauf geachtet werden, dass alle Schrauben fest angezogen sind und die Bank einen sicheren Stand hat.