




Stückliste

	Anzahl	Skizze
Tischfuß	2	
Tischelement (L = 180 cm) (mit Montagehilfen)	1	
Premium Bankbohle Breite 8 cm	2	
Schrauben - Pan-Head 6 x 60 mm	28	
Schrauben - Senkkopf 6 x 60 mm	8	
Schrauben - Senkkopf 6 x 100 mm	16	
Bit	1	

Notwendiges Werkzeug


- Schraubendreher/ Akkuschauber
- Messer/ Schere
- Schonhammer

Schritt 1

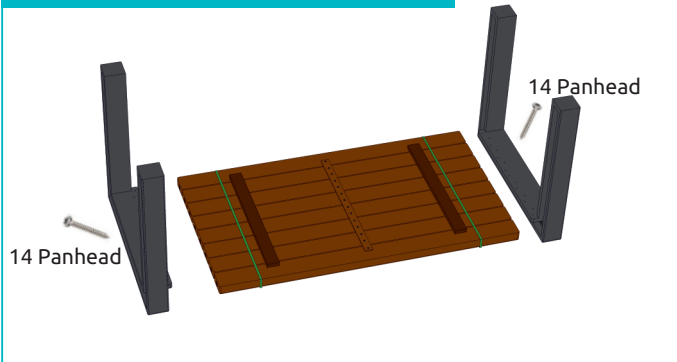


Tischelement auf eine saubere Unterlage legen. Tischfüße mit der Aussparung über das Tischelement schieben und mit dem Schonhammer vorsichtig einschlagen. Schrauben in die vorgebohrten Löcher eindrehen (je Seite 14 Pan-Head 6x60cm).

Schritt 2

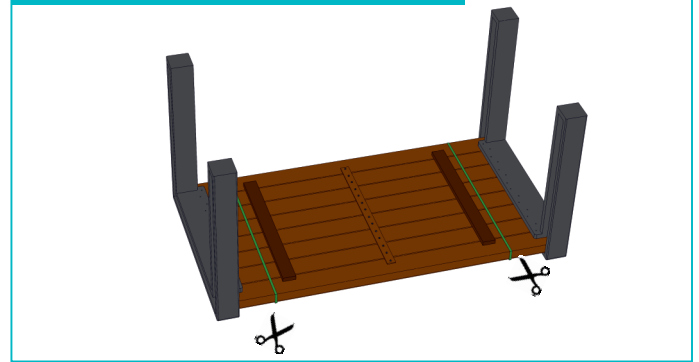


Bänder durchschneiden und die Unterlegscheiben entnehmen.

Schritt 3

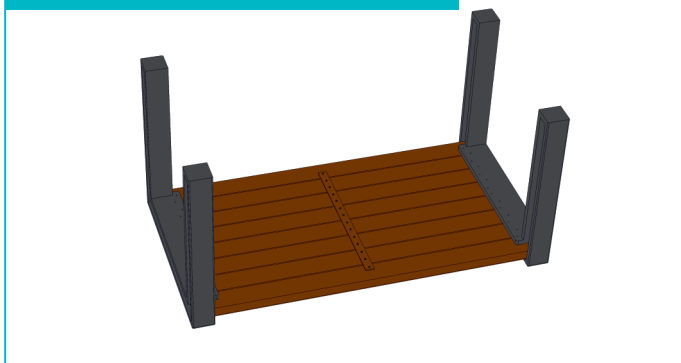

Bänder und Montageleisten entfernen.

Schritt 4

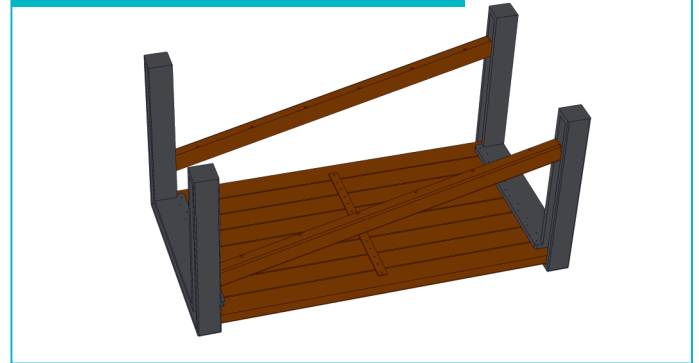


Bankbohle mit vorgebohrten Löchern quer einsetzen. Bohrbild muss nach innen zeigen

Schritt 5



Bankbohle in der Nut in waagerechte Lage bringen.

Schritt 6

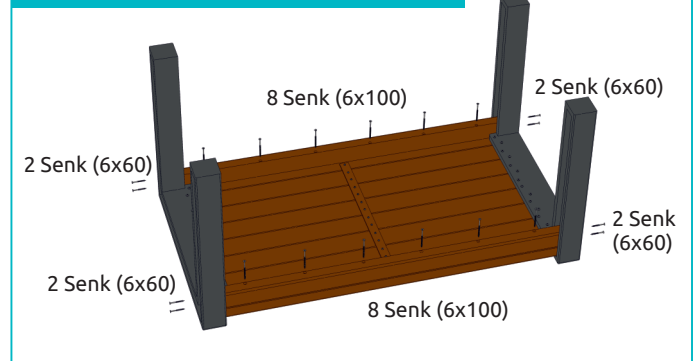

Bankbohle bis an das Tischelement schieben. Schrauben in die vorgebohrten Löcher einschrauben. Je Seitenlänge von unten 8 Senkkopf (6x100cm) und je Ecke von außen 2 Senkkopf (6x60cm).