



Bank „Hyde Park“ mit Lehne

Stückliste



Bank „Hyde Park“ ohne Lehne

Stückliste

Die Umreifungsbänder und Unterlegscheiben dienen der leichteren Montage.
Die Bänder erst im letzten Arbeitsschritt vorsichtig entfernen.


	Anzahl	Skizze
Bankfüße	2	
Sitzelement	1	
Rückenelement	1	
Schrauben - Pan-Head 6 x 60 mm	16	
Schrauben - Senkkopf 6 x 60 mm	12	
Bit	1	

	Anzahl	Skizze
Bankfüße	2	
Sitzelement	1	
Schrauben - Pan-Head 6 x 60 mm	16	
Bit	1	


Notwendiges Werkzeug

- Schraubendreher / Akkuschrauber, Messer
- Schonhammer


Bank „Hyde Park“ mit Lehne

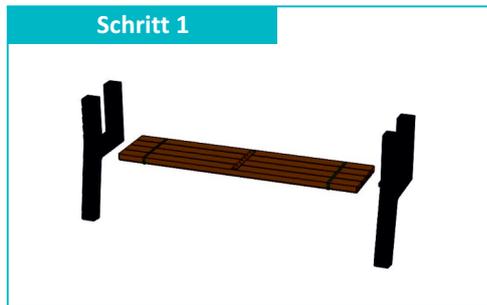


Legen Sie das Sitzelement auf eine erhöhte, saubere und feste Arbeitsfläche. Die Bankfüße mit der Aussparung über das Sitzelement schieben und mit dem Schonhammer vorsichtig einschlagen.

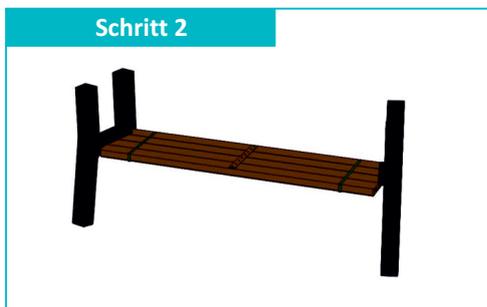

Einen Bankfuß wieder etwas öffnen, um das Rückenlement in die oberen Teile der Bankfüße einsetzen zu können.

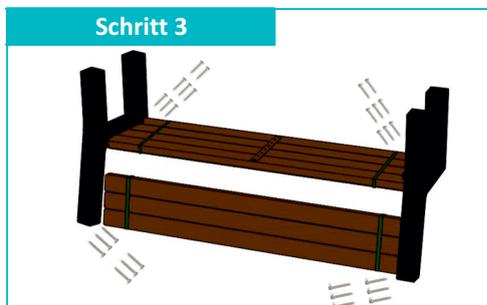


Bankfüße gleichmäßig in das Rücken- und das Sitzelement einschlagen.
Das Sitzelement mit Pan-Head Schrauben und das Rücken- und Rücken-Element mit Senkkopfschrauben an den entsprechend vorgebohrten Bankfüßen befestigen.

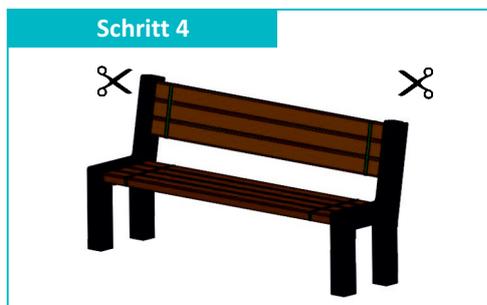


Die Bänder vorsichtig lösen (Band steht unter Spannung) und die Unterlegscheiben entnehmen.
Die Bankfüße müssen mit Bodenankern befestigt werden!

Bank „Hyde Park“ ohne Lehne

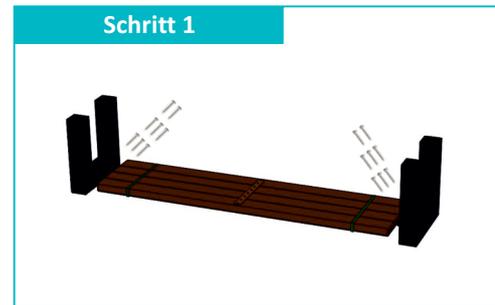

Legen Sie das Sitzelement auf eine saubere Unterlage. Die Bankfüße mit der Aussparung über das Sitzelement schieben und mit dem Schonhammer vorsichtig einschlagen und an den entsprechend vorgebohrten Bankfüßen verschrauben.

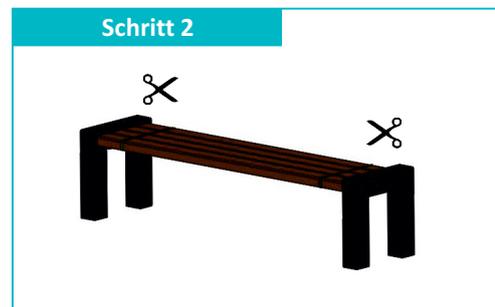

Die Bänder vorsichtig lösen (Band steht unter Spannung) und die Unterlegscheiben entnehmen.

Aus Sicherheitsgründen muss die Bank „Hyde Park mit Lehne“ am Boden verankert werden, z.B. unter Verwendung der hanit[®]-Bodenanker BOA48028.

Die entsprechenden Hinweisschilder bitte erst nach erfolgter Verankerung entfernen.