



Bank „Alton“
mit Lehne



Bank „Alton“
ohne Lehne

Tisch „Alton“

Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfuß	-----	2	
Sitzelement	6,0x200x38 cm	1	
Rückenelement	6,0x200x26,5 cm	1	
Senkkopfschrauben	ø 6 x 60 mm	20	
Bit	Torx Gr.25	1	

Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfuß	-----	2	
Sitzelement	6x200x38 cm	1	
Senkkopfschrauben	ø 6 x 60 mm	12	
Bit	Torx Gr.25	1	

Stückliste


	Maße	Anzahl	Skizze
Tischfuß	-----	2	
Tischelement	6x200x70 cm	1	
Stabilisator	ø 100 mm	1	
Senkkopfschrauben	ø 8 x 70 mm ø 6 x 140 mm	8 4	
Kappe + O-Ring	ø 18 mm	8	
Bit	Torx Gr.40 Torx Gr.25	1 1	

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Bohrmaschine, Akkuschauber oder Schraubendreher mit Bit-Adapter
- Spiralbohrer Ø = 6 mm
- Schraubzwingen


Bank „Alton“ mit Lehne

Schritt 1

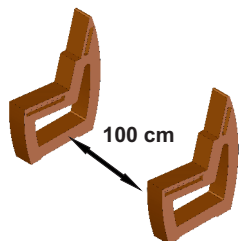


Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

Schritt 2

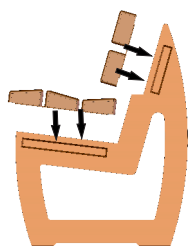

Setzen Sie das Sitz- und das Rückenelement passgenau auf die Bankfüße und sichern diese mit Schraubzwingen gegen Verrutschen.


Schritt 3

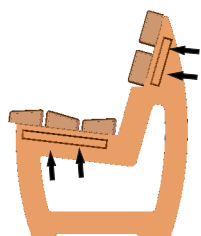

Verschrauben Sie das Sitz- und das Rückenelement mit den Schrauben 6 x 60 mm von unten bzw. hinten durch die vorgebohrten Löcher mit den Bankfüßen.

Bank „Alton“ ohne Lehne

Schritt 1

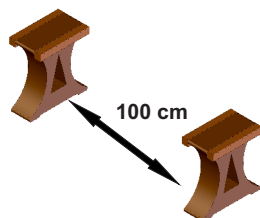

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.


Schritt 2



Das Sitzbrett gleichmäßig an den Bankfüßen ausrichten, mit Schraubzwingen fixieren und von unten durch die vorgebohrten Löcher verschrauben.


Tisch „Alton“

Schritt 1

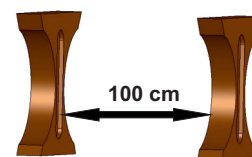

Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

Schritt 2

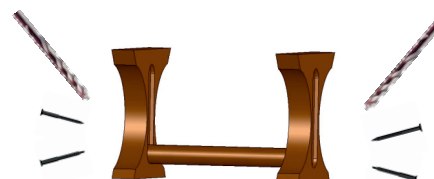

Mit Spiralbohrer ($\varnothing = 4,5$ mm) vorbohren. Stabilisator an jedem Tischfuß mit 2 Schrauben (6x140mm) befestigen.

Schritt 3



Mit Spiralbohrer ($\varnothing = 6$ mm) durch die Löcher der Verbindungseisen 8 Vorbohrungen in den Tischfüßen vornehmen (siehe Tischelement).

Schritt 4



Befestigen Sie das Tischbrett mit den gelieferten Schrauben am Tischfuß. Legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Tischfuß unter die Schrauben. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.