




Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfuß		2	
Sitzbrett	200x40,0 x 7,5/6,5 cm	1	
Rückenbrett	200x27,5 x 6,5/5,5 cm	1	
Schrauben	6 x 70 mm	20	
Bit	Torx Gr. 25	1	
Silikon		1	


Bohrbild

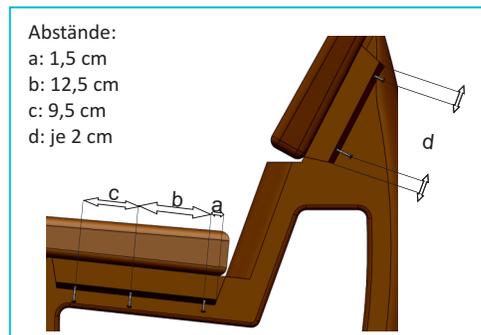

Notwendiges Werkzeug


- Schraubzwingen
- Bandmaß oder Zollstock
- Schraubendreher oder Akkuschauber
- Bohrmaschine, Holzbohrer Gr. 4,5 & 11

Schritt 1

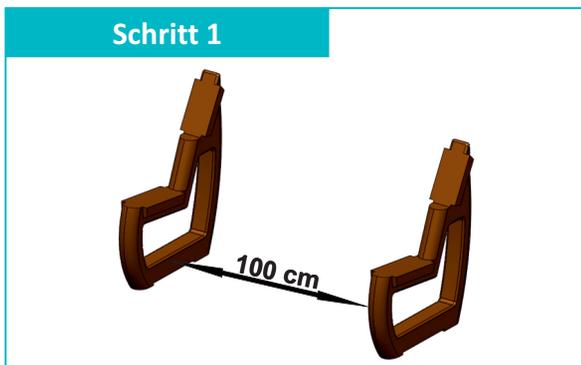

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

Schritt 2

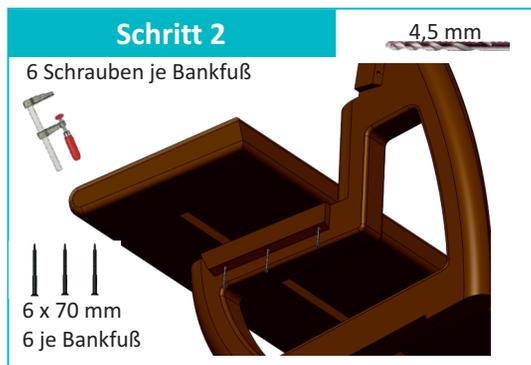


Das Sitzbrett gleichmäßig an den Bankfüßen ausrichten und mit Schraubzwingen fixieren (die Montage auf einer Werkbank kann den Aufbau erleichtern). Verschraubungen gemäß Bohrbild Seite 1, a-c, vornehmen. Vorbohren mit Bohrer 4,5mm, 11mm Bohrer zum versenken der Schraubköpfe.

Schritt 3



Verfahren Sie mit der Montage des Rückenbrettes entsprechend Schritt 2. Bohrungen gemäß Bohrbild Seite 1, d.

Schritt 4

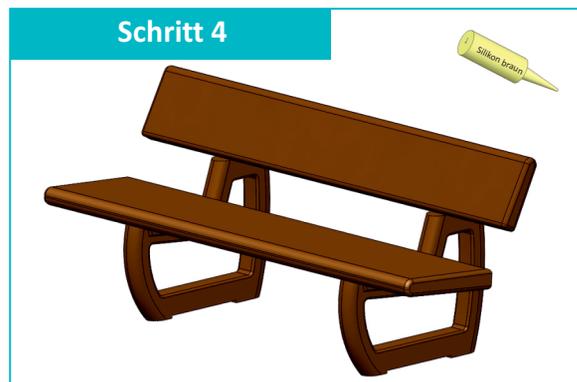

Decken Sie alle Schraubensenkungen mit Silikon ab und streichen Sie es anschließend glatt.