






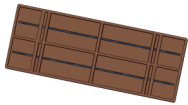


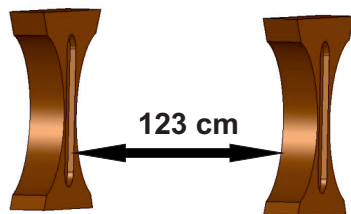
Stückliste

	Anzahl	Skizze
Tischfuß	2	
Tischelement	1	
Stabilisator	1	
Schrauben (6x100 cm)	8	
Schrauben (6x140 cm)	4	
Bit	1	
Silikon	1	

Notwendiges Werkzeug


- Bandmaß oder Zollstock
- Bohrmaschine, Akkuschauber oder Schraubendreher mit Bit-Adapter

Schritt 1




Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 123 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

Schritt 2

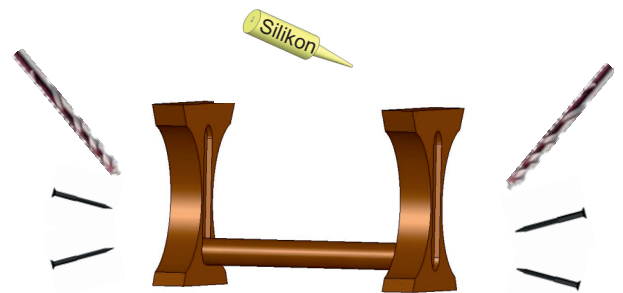

Stabilisator an jedem Tischfuß mit 2 Schrauben (6x140mm) befestigen. Mit Silikon die Schrauben abdecken.

Schritt 3

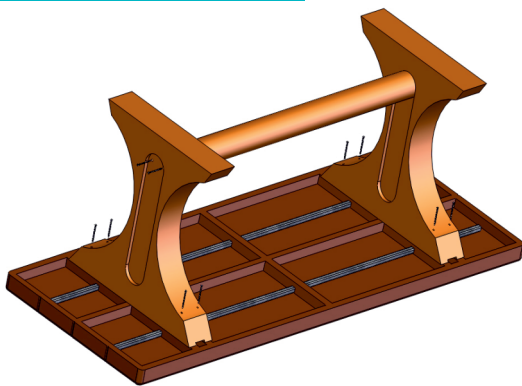

Die Tischplatte fixieren und das Tischfüßelement kopfüber an den letzten beiden Querstreben ausrichten. Mit 8 Schrauben (6x100mm) die Tischfüße an den vorgebohrten Stellen mit der Tischplatte verschrauben.

Schritt 4



Stellen Sie den Tisch auf. Achten Sie auf einen sicheren und stabilen Stand des Tisches.